

WAVE LED obdélníková lupa s LED osvětlením

Wave LED je lupou nejen pro průmyslové aplikace, ale i pro kosmetiku, pedikúru, manikúru či pro čtení. Nabízí zvětšení bez stínů se světlem přicházejícím z obou stran nebo trojrozměrné zvětšení, kdy světlo přichází zleva nebo zprava. Barvy: bílá nebo světle šedá.

Maximální flexibilita a přesnost

Flexibilita spojení mezi hlavou a ramenem lupy usnadňuje přesnou polohu. Pružné vyvážené rameno poskytuje maximální vertikální a vodorovný pohyb a vždy zůstane v požadované poloze bez driftu. Rameno je rovnoběžné, třibodové s dosahem 105 cm.


Čočky

Standardní verze je dodávána s čočkou 3,5 nebo 5 dioptrií o rozměrech 175 x 108 mm. Pro další zvětšení je možné použít přídavné přísavné čočky 4, 6 a 10 D.

K ochraně čočky před prachem lze použít ochranný kryt, který také zabráňuje slunečním paprskům způsobit popálení nebo požár.

LED: Světelný zdroj budoucnosti!

Wave LED je vybavena dvěma LED moduly, které jsou zapínány individuálně. Moduly jsou stmívatelné a po 4 nebo 9 hodinách se automaticky vypnou, aby se šetřila energie. Světelné diody mají neuvěřitelně dlouhou životnost 50 000 hodin. Což je 25 let a více při běžném používání. Nikdy nebudete muset změnit zdroj světla!

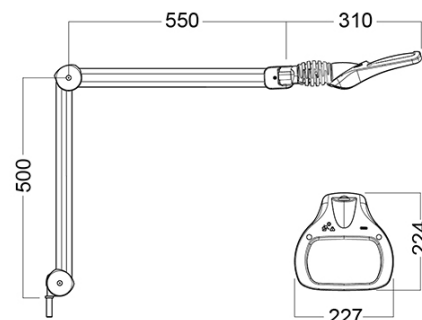

Materiál a barva

Ocelové rameno s hliníkovou hlavou. Kryt flexibilního krku je gumový. Barvy: bílá nebo šedá; černý gumový kryt krku.

Možnosti uchycení

Základní verze je s úchytem na stůl v různých variantách. Dále je možno objednat pojízdný stojan.

Technické parametry

Napájení	230-240 V, 50-60 Hz
Čočky	3,5 nebo 5 D základní
Přídavné přísavné čočky	4, 6 nebo 10 D
Zdroj světla, spotřeba	2x LED modul, 6 W
Barevná teplota	4.000 °K
Index barevného podání (CRI)	80
Životnost zdroje světla	50.000 hodin
Stmívání	0 - 50% - 100%
Délka ramene	105 cm
Délka hlavy / šířka hlavy	22,4 cm / 22,7 cm
Dosah ramene, vč. hlavy	136 cm
Hmotnost	4,4 kg
Délka el. kabelu	1,7 m
Možnosti uchycení	na stůl nebo na pojízdný stojan
Materiál	prášková ocel, hliník a plast
Barva	bílá nebo šedá, černý krk
Ochrana	IP 20

